National

持込修理

ナショナル ドルツ・音波振動ハブラシ保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EW1040
保証期間	お買い上げ日から **本体・充電器 1年間**（ただし、付属品は除く）
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　　）　—
※ 販売店	住所・氏名 電話（　　）　—

製造元 **松下電器産業株式会社**
松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地　TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

National

保管用
保証書付き

一般家庭用

ドルツ・音波振動※ハブラシ

品番 **EW 1040**

取扱説明書

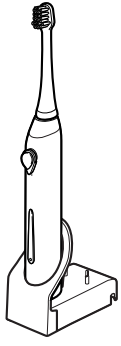

- **お買い上げいただき、まことにありがとうございました。**
- **この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2〜3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。**
- **お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。**
- **保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。**

上手に使って上手に節電

もくじ

安全上のご注意……2
各部のなまえ……4
お使いになる前に……5
充電器の設置……6
充電のしかた……7
使いかた……8
上手なみがきかた……9
使い終わったら……12
お手入れのしかた……13
故障かな？と思ったとき……14
蓄電池の寿命と交換……14
定格・仕様……16
別売品……16
製品を廃棄するときのお願い……17
保証とアフターサービス……18
松下電工お客様ご相談窓口のご案内……18
保証書……裏表紙

※音波領域内での振動

便利メモ
（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　月　日
販売店名	電話（　　） -

W92181040A S No.2
Printed in Thailand

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ **注意**：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

絵表示の例

⃠記号は、禁止の行為を示しています。
（左図の場合は分解禁止）

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合は必ず守る）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

水場使用禁止	**●充電器を風呂場で使用しない。** 感電のおそれがあります。
禁止	**●充電器の水洗いはしない。** 感電のおそれがあります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。
ぬれ手禁止	**●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。** 感電のおそれがあります。

⚠警告

必ず守る	**●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。** 抜かないと感電やけがをするおそれがあります。
	●電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。 付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
	●必ず交流100-120Vで使用する。 守らないと火災・感電の原因になります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く。 守らないと感電・ショートして発火することがあります。
	●1週間以上使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
分解禁止	**●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。** 火災・感電・けがの原因になります。修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

必ず守る	**●歯周病がひどい人などは歯科医にご相談のうえ、使用する。** 守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。
	●お子様にブラシをかまないよう指導する。 守らないとブラシやラバーヘッドのゴム部がきれて歯や歯ぐきを傷めたり、飲み込む原因になります。
	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないとけがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
	●充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。 守らないと熱くなり、やけどの原因になります。
禁止	**●ヤニ取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき剤との併用はしない。** **●歯や歯ぐきにブラシを強く当てたり、1カ所に長く当てたりしない。** **●ブラシのプラスチック部分を歯に当てない。** **●乳幼児や自分で操作ができない方、口腔内の感覚が弱い方などは使用しない。** **●治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしない。** けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

各部のなまえ

本　体

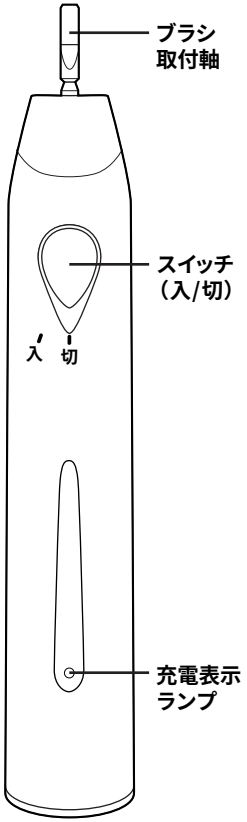

充電器

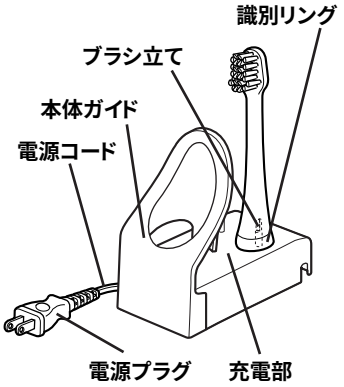

付属品

ベーシックブラシ
（1本）

こども用ソフトブラシ
（1本）



ブラシスタンド



お使いになる前に

はじめてお使いになる場合はこのページを必ずお読みください。

⚠注意

- **ヤニ取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき剤との併用はしない。**
- **乳幼児や自分で操作ができない方、口腔内の感覚が弱い方などは使用しない。**
- **治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしない。**
  けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

従来の電動ハブラシと異なる音波振動※方式だから…

- **ブラシの毛先を軽く歯に当てるだけでみがけます。**
- 個人差はありますが、使いはじめは音波振動によるくすぐったさなど違和感を感じる場合があります。
  数回使用していただくと慣れてきます。

※音波領域内での振動

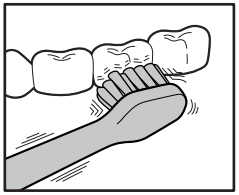

使いはじめや違和感を感じる場合は、無理をせず、ゆっくりと試しながらご使用ください

- ヤニ取り用などの歯みがき剤は歯を研磨する作用が大きいため、おすすめできません。
  一般的な歯みがき剤であればご使用いただけます。
  その場合は少量をつけてお使いください。

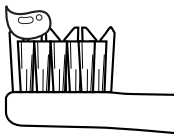

- ブラシの取り付け、取り外しは
  ブラシ取付軸に対し、まっすぐおこなってください。
  ななめに着脱したり、ひねりながら着脱をおこなうとブラシや本体が破損する原因になります。

充電器の設置

⚠警告

●充電器を風呂場で使用しない。
●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

●必ず交流100-120Vで使用する。
守らないと火災・感電の原因になります。

⚠注意

●充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。
守らないと熱くなり、やけどの原因になります。

コードのセット方法

コンセントの方向に合わせて電源コードは左右・中央・いずれかのコードガイドに押し込みます

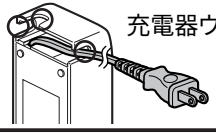

洗面台や棚などに置くときは

1 水平で安定したところに充電器を置く

2 電源プラグをコンセントに差し込む

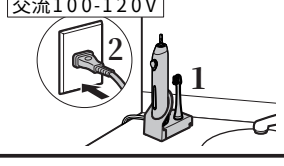

充電のしかた

常時充電式

1 スイッチを「切」にする

●「切」にしないと、充電表示ランプが点灯しても充電できません。

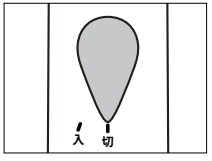

2 充電器に本体を立てる

充電表示ランプ（赤）が点灯
●充電が完了してもランプは消えません
●ランプを正面にして本体をまっすぐ立ててください
かたむいたり充電器に本体底面が接触していないと充電できません

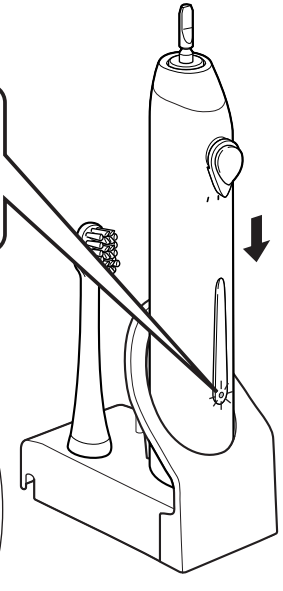

●15時間でフル充電します。
●1回のフル充電で、使用可能時間の目安は40分です。
●常に十分な性能でお使いいただくために、常時充電をおすすめします。

コンセントにつないだ充電器に本体を常に置いていても性能に問題はありません。

一般的に電池容量を使いきらずに充放電を繰り返すと、放電するときの電圧が低下し、使用回数が減少するメモリー効果が発生しますが、本ハブラシは性能、使用回数に影響を及ぼさない工夫をしております。

●使いはじめ（購入直後や3ヵ月以上放置したとき）や使用中に動作が停止したときには必ず15時間以上充電してください。
●充電中、本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。
●充電は、専用の充電器を使用してください。
●正常な充電をしても使用できる時間が短くなったときは蓄電池の寿命です。（目安は約3年ですが使用・保管などの状態により大きく変化します）
●周囲温度は0～40℃以内で使用してください。
それ以外の周囲温度で使用すると、動作しない場合があります。

使いかた

1 本体にブラシを 確実に取りつける





●本体とのスキマは、動作に必要なものです異常ではありません。
●ブラシの取り付け・取り外しは、ななめに着脱したり、ひねりながら着脱しないでください。ブラシや本体が破損する原因になります。

2 口の中に ブラシを入れる

●特に歯みがき剤をご使用の場合は、とびちりを防ぐためにも、必ず動作させる前に歯ブラシを口の中に入れてください。

3 スイッチを「入」にして 動作させる

4 使い終わったら スイッチを「切」にして 動作を止める

●だ液などのとびちりを防ぐために、口の中で動作を止めてください。



押し当てすぎ防止機能

ブラシを押しつける力が強いと、ブラシの振幅が小さくなります。

電池残量が少なくなってきたら

振動が小さくなり、磨き感が弱くなります。
15時間以上充電してお使いください。

●健康な歯ぐきの場合でも、使い始めに出血することがあります。
これまでになかった刺激を与えたことが原因で、通常は1〜2週間で出血は止まります。
もし2週間以上出血が続く場合は、歯ぐきに異常（歯周病など）があることが考えられますので、使用を中止し、歯科医にご相談ください。
●本体にブラシを取り付けた状態で、ブラシを強く回さないでください。
ブラシや本体が破損する原因になります。
●歯みがき以外の目的に使用しないでください。
●落としたり乱暴に扱ったりしないでください。

上手なみがきかた

⚠注意

●歯や歯ぐきにブラシを強く当てたり、1ヵ所に長く当てたりしない。
●ブラシのプラスチック部分を歯に当てない。
けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

ベーシックブラシ

●中学生以上の方の歯みがきにおすすめします。

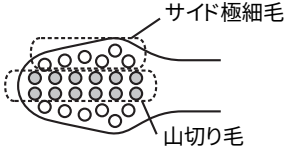

①歯面や歯と歯ぐきの境目

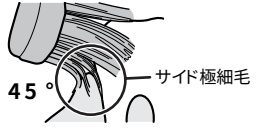

●45°に当てる
●サイド極細毛が歯と歯ぐきの境目に当たるように

②奥歯のかみ合わせ面



●上から90°に当てる

③前歯の裏側や歯並びの悪いところ

●タテに当てる
●角度に沿って当てる

あてる強さ

●ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度にあててください。

動かしかた

●弧を描くようにゆっくりとずらしながら動かしてください。

上手なみがきかた

こども用ソフトブラシ
- ●6歳以上（小学生以上）の歯みがきにご使用ください。
- ●乳歯が生えそろったお子様の仕上げ磨きにご使用ください。

特に気をつけて磨いていただきたいところ

①生えはじめの永久歯
お子様の歯は、おおむね6歳～12歳のあいだに乳歯から永久歯へとかわっていきます。生えはじめの永久歯は、高さがふぞろいで磨き残しができやすくなり、歯質が弱いので虫歯にならないよう注意が必要です。

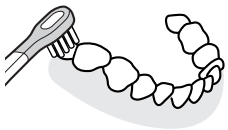

●生えはじめの永久歯は、ブラシを口の真横から入れて

②奥歯のかみ合わせ面
かみ合わせ面は、溝が深く磨き残しができやすくなります。

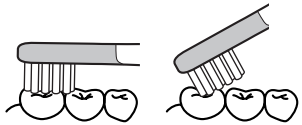

●上から90 に当てる
●深い溝は、ブラシの毛先を使って

③歯と歯ぐきの境目



●45 に当てる
●歯ぐきに強く当てないように

④歯並びの悪いところ
すき間のあいた歯と歯の間
前歯の表側

●タテに当てる
●角度に沿って当てる

あてる強さ

- ●ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度にあててください。
- ●ブラシを強く当てすぎると、毛が折れ曲がって毛先が振動しなくなります。

動かしかた

- ●弧を描くようにゆっくりとずらしながら動かしてください。



⚠注意

●お子様にブラシをかまないよう指導する。
守らないとブラシやラバーヘッドのゴム部がきれて歯や歯ぐきを傷めたり、飲み込む原因になります。

むらなく磨くために

- ●口の中をむらなく均等に磨かせるには、毎日同じ順序で、どの箇所にも同じ時間をかけて、歯磨きさせることをおすすめします。
- ●虫歯になりやすい奥歯のかみ合わせから始めるよう習慣づけましょう。

磨く順序の例

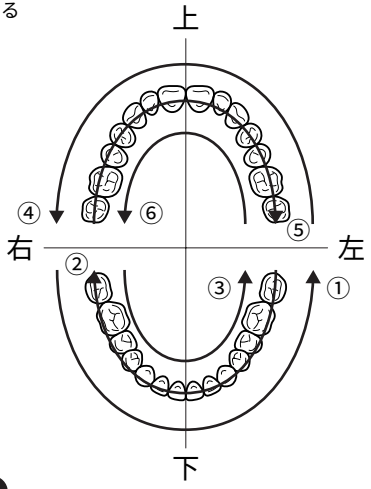

ブラシの交換について

- ●ブラシは3ヵ月を目安に新しいものとお取り替えください。
  毛先が広がった歯ブラシでは、効果的なブラッシングができませんので交換してください。
  （こども用ソフトブラシは、ベーシックブラシよりも毛がやわらかいので、毛先が早く広がる場合があります）
- ●ラバーヘッドのゴム部がきれた場合は、新しいものとお取り替えください。

使い終わったら

歯ブラシと本体の洗いかた

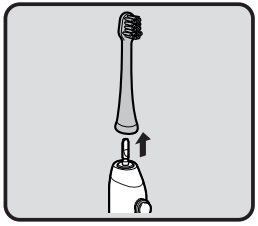

本体からブラシをはずす

●ブラシ取付軸に対し、まっすぐ引き抜いてください。
●ななめに着脱したり、ひねりながら着脱をおこなうとブラシや本体が破損する原因になります。

歯ブラシ

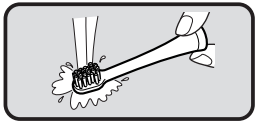

水洗いする

●水洗い後は、よく振って水気を切ってください。
●毛を強くひっぱらないでください。
(毛が抜ける原因になります)
●80℃以上のお湯では洗わないでください。
●本体にブラシを取り付けた状態で、ブラシを強くまわさないでください。(破損の原因になります)

本　体

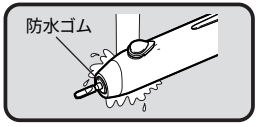

本体を水洗いする

●本体を水の中に放置しないでください。
●防水ゴムは、傷つけたり、固いものでこすったりしないでください。
(内部に水が入る原因になります)
●40℃以上のお湯では洗わないでください。

洗い終わったら

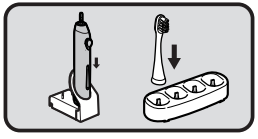

水洗い後はタオルなどで**水分をふきとる**
本体を**充電器に立てる**
ブラシを**ブラシ収納部または ブラシスタンドに立てる**

識別リングが外れたら

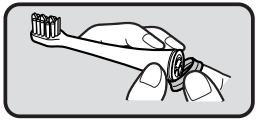

左図のように取り付けてください。
●切れやすいので強く引っぱらないでください。
●識別リングがない状態で使っても性能に影響はありません。

お手入れのしかた

⚠警告

●充電器の水洗いはしない。
●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。

●電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。
付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

充電器のお手入れ

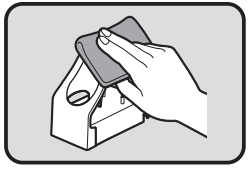

汚れを布で
ふきとる

6ヵ月に一度は、
電源プラグの金属部の間を
からぶきする



ブラシスタンドのお手入れ

1.水洗いする



2.水洗い後はタオルなどで水分をふきとる



本体ガイドがはずれたときは

●正面から差し込む。

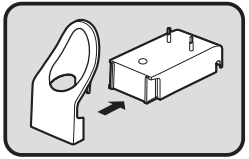

●洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。
●シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・変色などの原因になりますので絶対に使用しないでください。

故障かな?と思ったとき

下記の点検をお願いします

こんなとき	考えられる原因	処　置
充電しても数分しか使えない	本体が充電器にまっすぐ立てられていない(P7参照)	本体の底が充電器の充電部に接触するようにまっすぐ立ててください
	蓄電池の寿命(約3年)	販売店に蓄電池取替修理のご依頼を(防水性能劣化、故障の原因となるため、ご自分では取替できません)
	充電時間が短い	蓄電池を活性化するために15時間以上充電してください(P7参照)
動作しない	購入直後または3ヵ月以上放置していた	
動作がおかしい(例　動きにムラがある)		15時間以上充電してから再度動作を確認してください
磨き感が弱い	電池残量が少なくなっている	15時間以上充電してください(P8参照)
ブラシの向きが動く(ブラシ取付軸が左右に回る)		故障ではありません位置をもどしてご使用ください
		左右にまわったまま、位置がもどらない場合は、販売店に修理を依頼してください

点検後なお異常がある

使用を中止

お願い

このような場合、事故防止のため必ず販売店に本体と充電器をセットで点検・修理を依頼してください。

⚠警告

●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

蓄電池の寿命と交換

蓄電池の寿命と交換

●寿命　3年程度(ただし、保証は1年)です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)

●交換　蓄電池の交換は必ずお買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口にご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障するおそれがあります。

愛情点検　長年ご使用の電動ハブラシの点検を!

こんな症状はありませんか?	お願い
●電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ●動作中に異常な音、振動がする。 ●本体・充電器が変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

定格・仕様

電源方式	充電式	使用時間 ※電池の劣化により減少します	使用時間 約40分※ (室温20℃にてフル充電後 300g負荷時)	
充電時間	15時間			
定格電圧	AC 100-120V 50-60Hz	大きさ	本体	太さφ24～27×長さ169mm
使用電池	ニッケル水素電池(Ni-MH) 電池1個(DC 1.2V 1100mAh)		充電器	高さ85×幅46×奥行90mm
消費電力	2W(充電時)	質量(重量)	本体	約110g
ブラシストローク数(振動数)	ヨコ 約26,000ブラシストローク/分		充電器	約145g
ブラシ動作(無負荷時)	約0.8mm			

別売品

最寄りの販売店へご用命ください。
なお、お求めの際には「本体品番(EW1040)」と「替ブラシ品番」をご確認のうえお買い求めください。

別売替ブラシ (音波振動ハブラシ専用)

		品番	本数
ベーシックブラシ		EW0911	2本入
こども用ソフトブラシ		EW0942	2本入
山切りブラシ (Vヘッド)		EW0910 EW09104	2本入 4本入
ポイント磨きブラシ		EW0940	2本入
フロートブラシ		EW0920	2本入
カーブフロートブラシ		EW0922	2本入
マルチキャッチブラシ		EW0923	2本入

※音波振動ハブラシ用「シリコンブラシ(EW0930)」「両面シリコンブラシ(EW0931)」「3アングルブラシ(EW0900)」は、本商品ではご使用できません。(十分な振動が得られません。)
※「舌クリーニングブラシ(EW0941)」は、より安全にお使いいただけるよう、ソフトモードを搭載している機種での使用をおすすめしておりますので、本商品でのご使用はおすすめしません。
※ブラシの種類によっては、手元での本体振動が大きくなる場合がありますが、異常ではありません。
※音波振動ハブラシ用以外の別売替ブラシやフロス、回転ブラシ、スイングブラシはご使用できません。

製品を廃棄するときのお願い

(ニッケル水素電池リサイクルにご協力を)

⚠警告

●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

本製品の使用電池

名称	円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
公称電圧	DC 1.2V
数量	1本

Ni-MH

廃棄電池の取り出しかた

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。分解した場合、修復は不可能です。

- 分解前に完全に放電させてください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。
  スイッチ部分の①～③をはずしてください。
  本体底面の④～⑤をはずしてください。
  ブラシ取付軸(P4参照)を押しながら⑥のフックをはずして、⑦～⑧の手順で分解してください。
- 取り出した電池は⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

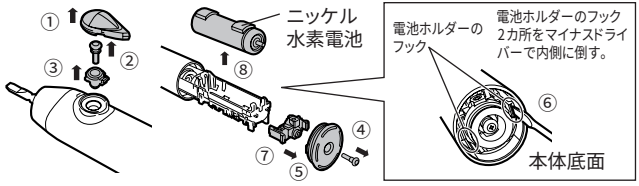

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体・充電器1年間（ただし、付属品は保証の対象外です）

補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナルドルツ・音波振動ハブラシの補修用性能部品を製造打切り後5年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

14～15ページの「故障かな?と思ったとき」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずプラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて本体と充電器を一緒にご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	ナショナルドルツ・音波振動ハブラシ	お買い上げ日	年	月	日
品番	EW1040	故障の状況	できるだけ具体的に		

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） ハイ 365日 0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス(株)
札幌☎011-261-6401㊞ 名古屋☎052-551-7900㊞
東京☎03-5392-7190㊞ 福岡☎092-622-0531㊞

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365 パナは 365日
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX フリーダイヤル 0120-878-236

0608

ご注意 ・㊞印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い
松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
製造元 **松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部**
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

ⓒ2006 Matsushita Electric Works, Ltd. All Rights Reserved.

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日（施工型商品はお引渡し日：以下同じ）、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.